Manual del usuario

DMP10

Reproductor de medios HD

Transcend®

Version 1.0

Tabla de contenidos

Introducción | **2**

Contenido de la caja | **2**

Características | **2**

Medidas de seguridad | **3**

- **Uso General** 3
- **Realizar copias de seguridad de datos** 3

Primeros Pasos | **4**

- **Instalación** 4
- **Controles** 6
- **Conexión de una unidad flash USB o disco duro USB** 7
- **Localización de películas, fotografías y archivos de música** 7

Menú de configuración | **10**

- **Configuración de audio** 10
- **Ajustes de vídeo** 12
- **Ajustes del sistema** 15
- **Otros Ajustes** 18

Explorador a pantalla | **23**

Especificaciones | **30**

Información de pedido | **30**

Transcend Garantía limitada | **31**

Introducción

Felicitaciones por su compra DMP10 Transcend HD (Alta Definición) HD Reproductor de Medios. Transcend DMP10 tiene características de alta resolución de vídeo digital y salida de audio que proporciona una increíble experiencia multimedia de entretenimiento. Ahora usted puede reproducir videos o películas de alta definición sin problemas en cualquier televisor del salón sin tener que conectar una computadora! El DMP10 tiene dos puertos USB de alta velocidad para discos duros externos o unidades flash USB de fácil navegación de archivos plug-and-play y la reproducción.

Contenido de la caja

Al comprar su Transcend HD Media Player, por favor asegúrese de que cada uno de los siguientes esté incluyido:

- Reproductor de medios HD
- Control Remoto
- Batería AAA
- Adaptador de corriente
- Cable compuesto
- Cable de audio analógico
- Manual del usuario en CD
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

Características

- HDMI 1.3 y salida S / PDIF ofrece una increíble experiencia de entretenimiento completamente digital
- FullHD 1920x1080 reproducción de vídeo con H.264/AVC, VC-1, MPEG 1/2/4, Xvid, DivX y decodificación
- 1080p 24Hz modo de pantalla para una reproducción perfecta película 24fps
- Compatible con formatos de archivo populares HD: MKV / AVI / WMV / RMVB / M2TS
- Multi-idioma de los subtítulos y pista de audio de conmutación
- Completo de pantalla 4:3, Letterbox, y 16:9 modos de relación de aspecto
- Presentaciones de diapositivas de fotos con música de fondo
- Dos puertos USB 2.0 para discos duros USB y memorias flash
- Compatible con los nuevos de alta capacidad de discos duros USB
- Colorido menús de fácil uso y control remoto inalámbrico

Medidas de seguridad

Estas pautas de uso son muy IMPORTANTES! Por favor, siga cuidadosamente para asegurar su propia seguridad personal y ayudar a proteger su HD Media Player de posibles daños.

Uso General

- Para uso interior.
- Evite usar o almacenar el HD Media Player en un entorno de temperatura extrema.
- No permita que el HD Media Player para entre en contacto con agua u otros líquidos.
- No utilice este producto en ambientes con fuertes campos magnéticos, o vibraciones excesivas.
- Utilice únicamente el adaptador de CA proporcionado Transcend con el reproductor de medios HD. El uso de otros adaptadores puede causar un incendio o una explosión.
- No cubra o precintos en cualquiera de los agujeros en el reproductor de medios HD.
- Desenchufe el HD Media Player si no va a usar durante un largo periodo de tiempo. Esto evita daños accidentales o corrosión.

Realizar copias de seguridad de datos

Transcend NO se hace responsable por la pérdida de datos o daños durante el funcionamiento. Si va a conectar una unidad flash USB o disco duro USB en HD Media Player, le recomendamos encarecidamente que haga copias de seguridad primero los datos en los dispositivos de almacenamiento a un ordenador oa otro medio de almacenamiento antes de usarlos en HD Media Player.

A	Puerto USB frontal
B	LED de estado USB
C	LED de alimentación
D	Salida de audio estéreo
E	Salida de vídeo compuesto
F	Óptica S / PDIF audio digital
G	Video Digital HDMI / salida de audio
H	Puerto USB trasero
I	Entrada de corriente continua

Instalación

1. Utilice un cable HDMI para conectar el reproductor de medios HD a su televisor / monitor o receptor de cine en casa (AVR).

   Nota:

   - **Si su receptor de cine en casa no es compatible con audio HDMI, por favor use una óptica S / PDIF (Toslink) cable para conectar el HD Media Player a su sistema de audio (Método de conexión # 3)**
   - **TV de edad que no cuentan con un puerto HDMI se puede conectar a través del cable de vídeo compuesto incluido (Método de conexión # 4)**

Método de conexión # 1:

HD Media Player →→→→→→→→→→→→→→→→ TV
HDMI

*** Recomendado Ajuste de audio**:> Configuración de salida de audio digital**>> "2CH LPCM HDMI"**

Método de conexión # 2:

HD Media Player →→→→→→ AVR →→→→→→ TV
HDMI HDMI

*** Recomendado Audio Configuración:** Configuración> Audio>> Salida digital **"HDMI RAW (bistream)"**

Método de conexión # 3:

HD Media Player →→→→→→→→→→→→→→→→ TV
HDMI
→→→→→→→→→→→→→→→→ Surround Sound Receiver
Optical

*** Recomendado Audio Configuración:** Configuración> Audio>> salida digital S **/ PDIF RAW (bistream) "**

Método de conexión # 4 (para televisores mas antiguos)

HD Media Player →→→→→→→→→→→→→→→→ TV
Composite Video
→→→→→→→→→→→→→→→→ TV
Stereo (L/R) Audio

*** Ajuste de Video recomendado:>** Configuración de formato de vídeo de pantalla**> /> Resolución "NTSC" o "PAL"**

2. Conecte el cable adaptador de corriente en la toma de entrada DC 5V poder en su reproductor de medios HD y enchúfelo en un tomacorriente de su casa.

3. El HD Media Player se encenderá automáticamente y el estado de energía LED se iluminará. Si ya está conectado, presione el botón ⏻ del mando a distancia.
4. La primera vez que encienda el reproductor de medios HD, se le pedirá para que el idioma de la interfaz del menú. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO en el mando a distancia para seleccionar el idioma deseado del menú y pulse Aceptar.

Controles

Utilice el mando a distancia incluido para operar en el HD Media Player. Para navegar por los menús en pantalla el HD Media Player, pulse la UP, DOWN, LEFT, o derecha para resaltar una función y haga clic en Aceptar para jugar, el acceso o confirmar. Oprima BACK

Nota:

Siempre apunte el control remoto directamente en la parte delantera del jugador y asegurar que no hay obstáculos en el camino

	POWER: Enciende el reproductor de medios HD encendido y apagado.
	HOME: Volver al menú Inicio.
	MOVIES: Examinar dispositivo de almacenamiento para archivos de vídeo..
	PHOTOS: Examinar dispositivo de almacenamiento para archivos de imagen.
	MUSIC: Examinar dispositivo de almacenamiento para archivos de música.
	PLAY: Reproduce películas, fotos y música.
	STOP: Detiene la reproducción.
	PAUSE: Pausa películas, fotografías y música.
	REWIND: Rebobina la reproducción actual. Pulse repetidamente para seleccionar velocidades más rápidas de rebobinado.
	FAST FORWARD: Aumenta la velocidad de reproducción. Pulse repetidamente para seleccionar velocidades más rápidas.
	PREVIOUS: Volver al archivo anterior al reproducir música, ver fotografías, ver un video, o al capítulo anterior en una película.
	NEXT: Ir a la ficha siguiente al reproducir música, ver fotografías, ver un video, o al siguiente capítulo en una película.
	REPEAT: Seleccione el modo de repetición de presentación de diapositivas y reproducción de música
	DISPLAY OUTPUT MODE: Cambiar la resolución de salida y frecuencia de actualización adecuado para su TV.
	SETUP: Vaya al menú de configuración.
	INFO: Muestra información detallada sobre el video que se muestra actualmente o la fotografía. Presione de nuevo para cerrar la ventana de información.

		DVD MENU / LIST MODE: ▪ ver la lista de Switch y vista en miniatura cuando se navega por las fotos ▪ Abrir el menú de título de un archivo ISO de DVD.
		ZOOM: Ampliar o al reproducir películas o imágenes. Pulse repetidamente para cambiar los niveles de zoom levels.Video Zoom: 2x, 3x, 4x, 8xPhoto niveles de zoom: 2x, 4x, 8x, 16x
		RETURN: Volver al menú anterior
		AUDIO LANGUAGE: Pulse para activar los tracks de audio cuando se reproduce un archivo de vídeo.
		SUBTITLES: Pulse para visualizar el menú de los subtítulos al reproducir un archivo de vídeo.
		MUTE: Pulse para silenciar la salida de audio, presionar de nuevo para reanudar audio.
		VOLUME UP: Pulse para aumentar el volumen.
		VOLUME DOWN: Pulse para disminuir el volumen.

Conexión de una unidad flash USB o disco duro USB

1. Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en uno de los dos puertos USB en el reproductor de medios HD.
2. Once a USB Una vez que un dispositivo USB está conectado, el HD Media Player automáticamente para escanear y montar su dispositivo USB. El LED de estado USB se ilumina cuando el dispositivo USB está correctamente montado.

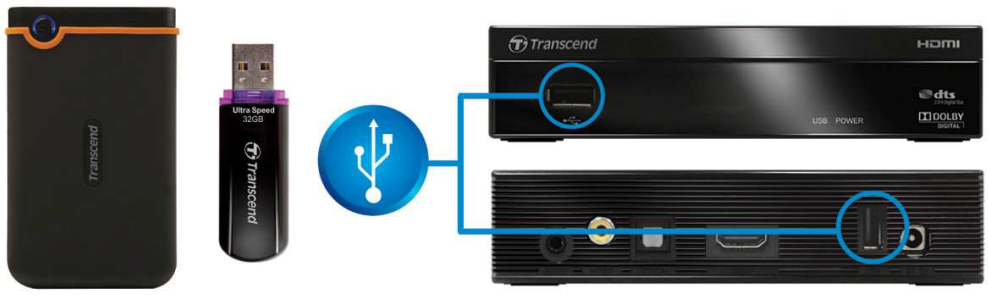

Nota: Nunca conecte dos unidades de disco duro USB en el reproductor de medios HD al mismo tiempo (a menos que la segunda unidad es una alimentación externa de 3,5 "disco duro).

Localización de películas, fotografías y archivos de música

Una vez que conecte un dispositivo de almacenamiento USB, puede usar el HD Media Player para ver los contenidos de la unidad y la búsqueda de archivos multimedia para reproducir en tu TV.

En el menú principal:

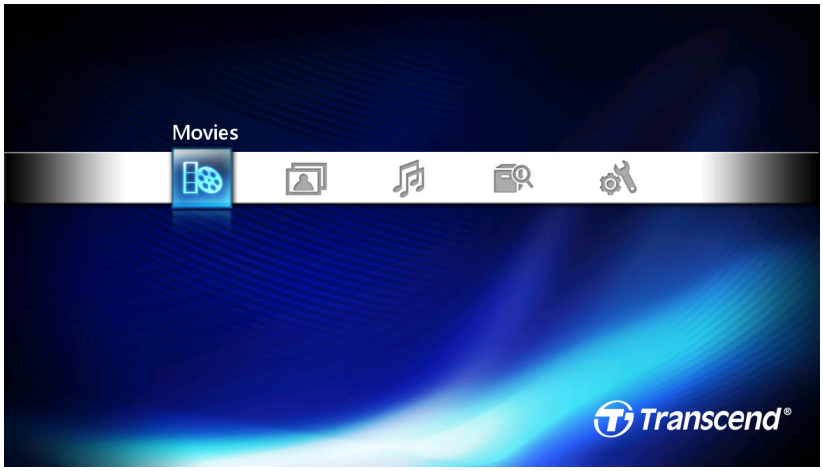

Películas Elija y haga clic en la tecla OK para navegar por el dispositivo de almacenamiento USB usando el filtro de cine. Sólo compatible con archivos de películas en la pantalla.

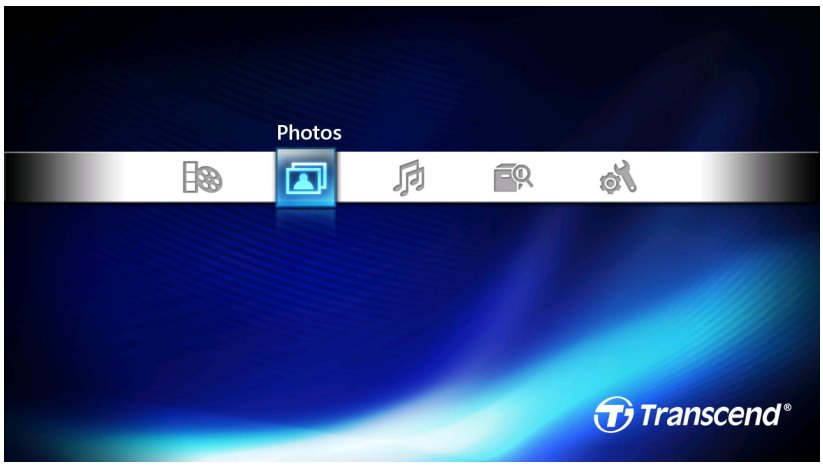

Elige las fotos para navegar por el dispositivo de almacenamiento USB usando el filtro de Fotos. Sólo los archivos de imágenes compatibles en la pantalla.

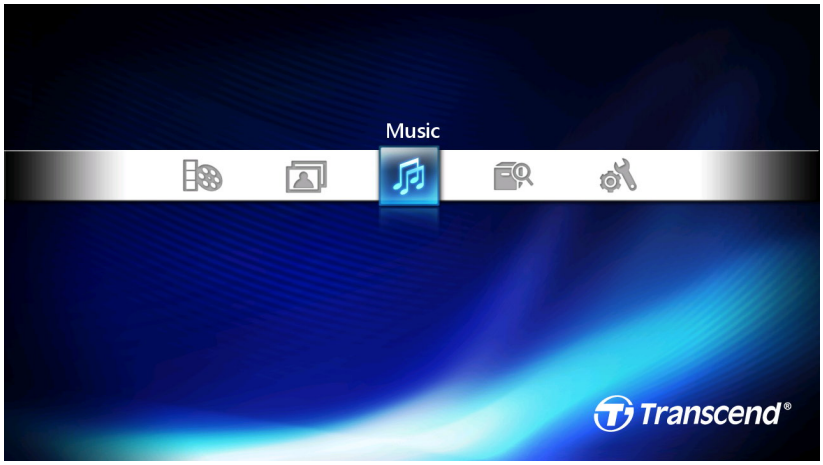

Seleccione Música para navegar el dispositivo de almacenamiento USB usando el filtro de Música. Sólo los archivos de audio compatibles en la pantalla.

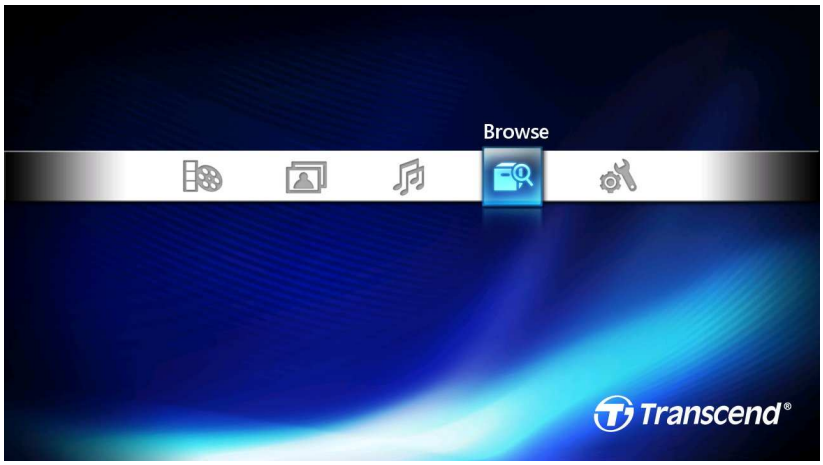

Seleccione Examinar para buscar el dispositivo de almacenamiento USB para todos los archivos, sin filtros activados.

Menú de configuración

El menú de configuración le permite configurar el audio, video, sistema, pase de diapositivas, el lenguaje y los ajustes de reproducción. Para abrir el menú Configuración, pulse o desde el menú Inicio, use los botones para seleccionar el icono "Setup" y haga clic en Aceptar.

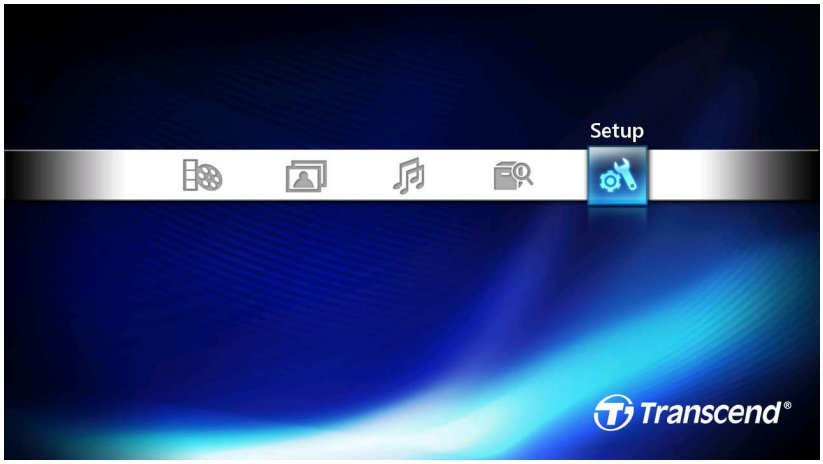

Cuando en el menú Configuración, utilice las teclas y para cambiar entre las cuatro configuraciones de los menús-Audio, Vídeo, Sistema y Otros. Utilice los botones y para seleccionar el elemento que desee ajustar y pulse OK para ver las opciones disponibles para el elemento seleccionado.

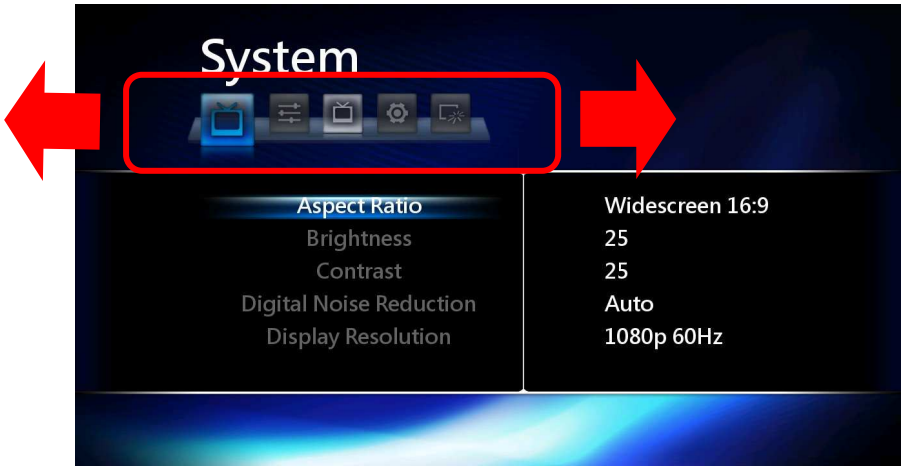

Configuración de audio

Modo Noche

Esta función reduce el máximo furia de audio dinámica. El modo nocturno se puede utilizar para evitar molestar a los demás cuando se ven películas o escuchar música en la noche.

- **Off:** audio se reproducirá con el rango dinámico del material de origen
- **On:** las frecuencias graves de un bajo se cortarán
- **Comfort:** Avanzada de compresión de rango dinámico que aumenta el volumen de los pasajes silenciosos (como las escenas de diálogo de sólo) y reduce el volumen del contenido fuertes (tales como explosiones o secuencias de acción)

▪

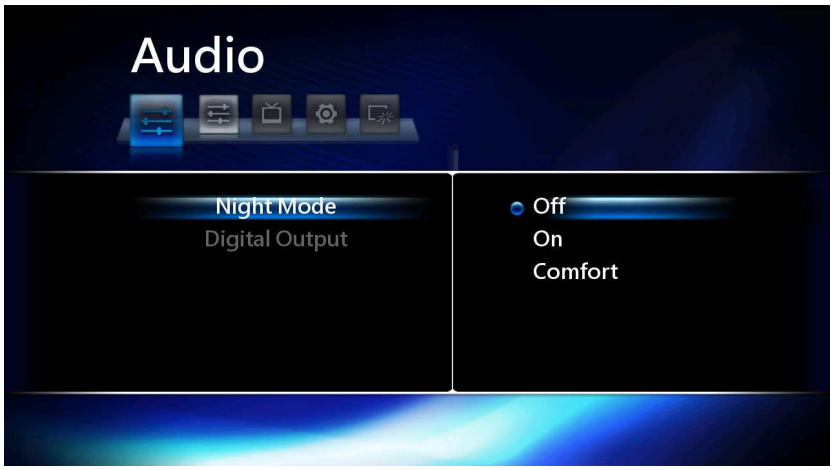

Salida digital

Esta configuración le permite cambiar el formato de salida de HDMI del HD Media Player y conexiones de audio digital SPDIF (óptico)

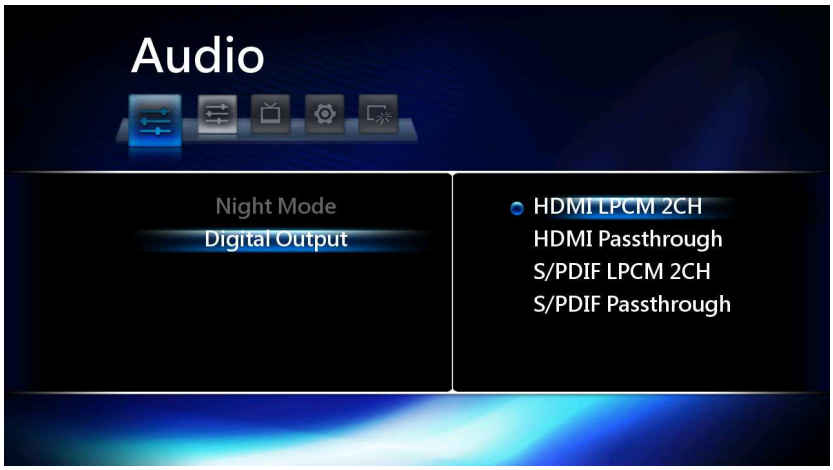

- **HDMI LPCM 2CH:** Todos los formatos de audio se decodifica de internamente y la salida a través del puerto HDMI como audio de 2 canales. Si usted no tiene un sistema de altavoces surround-sound y se va a conectar el HD Media Player directamente a su televisor a través de HDMI, esta es la configuración preferida.
- **HDMI Passthrough:** Utilice esta configuración si está conectado el HD Media Player a un receptor multi-canal de cine en casa (AVR) equipado con HDMI. En este modo, el bitstream de audio se enviará al receptor para ser decodificados externamente. Esto proporcionará una calidad óptima de sonido cuando se reproduce contenido que contenga pistas de audio multicanal, como DTS o Dolby Digital.
- **S/PDIF LPCM 2CH:** Todos los formatos de audio se decodifica de internamente y la salida a través del puerto óptico SPDIF como audio de 2 canales. Si el sistema estéreo de casa o TV tiene SPDIF de entrada, pero no es capaz de decodificar ciertos formatos, esta es la configuración preferida.
- **S/PDIF Passthrough:** Elija esta configuración si está conectado el HD Media Player a un sistema surround sound de multi-canal que tiene entrada óptica, pero no HDMI. el

bitstream de audio se enviará al receptor para ser decodificados externamente. Esto proporcionará una calidad de sonido óptima cuando se reproduce contenido que tiene audio multicanal.

Configuración de Video

Relación de Aspecto

Esta función ajusta la forma en que se muestra el contenido de la película en la pantalla del televisor..

- **Pan & Scan 4:3:** Seleccione esta opción si conecta el HD Media Player a un televisor viejo de pantalla no ancha. En este modo, contenido de vídeo de pantalla no ancha con relación de aspecto 4:3 va a llenar toda la pantalla. Nota: Cuando este viendo contenido de pantalla ancha de Alta Definición en este modo, la parte extrema izquierda y derecha de la imagen se cortará.
- **Letterbox 4:3:** Seleccione esta opción si conecta el HD Media Player a un televisor viejo de pantalla no ancha. n este modo, contenido de vídeo de pantalla no ancha se mostrará con dos bordes en negro en la parte superior e inferior de la pantalla.
- **Widescreen 16:9:** Seleccione cuando un TV de 16:9 pantalla ancha es conectado. (Recomendado para mejor calidad de imagen)

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen mostrada. Utilice este control si el nivel de negro es demasiado alto

(negro aparece lavado) o muy bajo (negro aparece aplastado o muy oscuro)

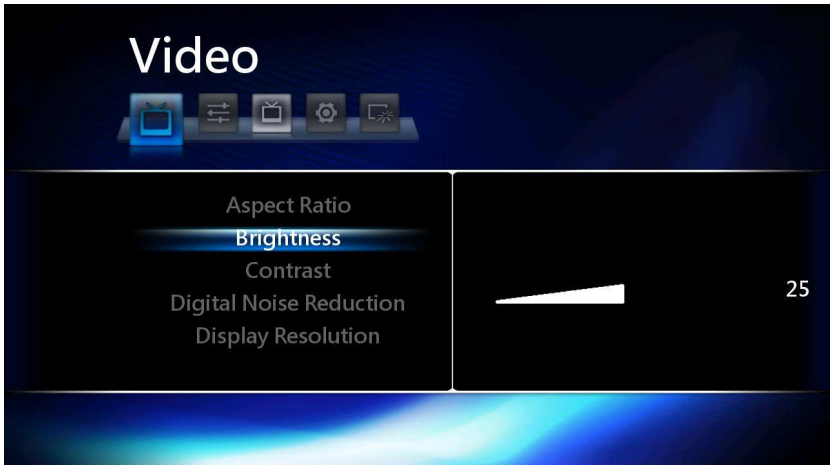

Contraste

Ajusta el contraste de la imagen mostrada. Utilice este control si el nivel del blanco es demasiado alto (blanco destacado no es visibles) o muy baja (la imagen se ve plana o débil).

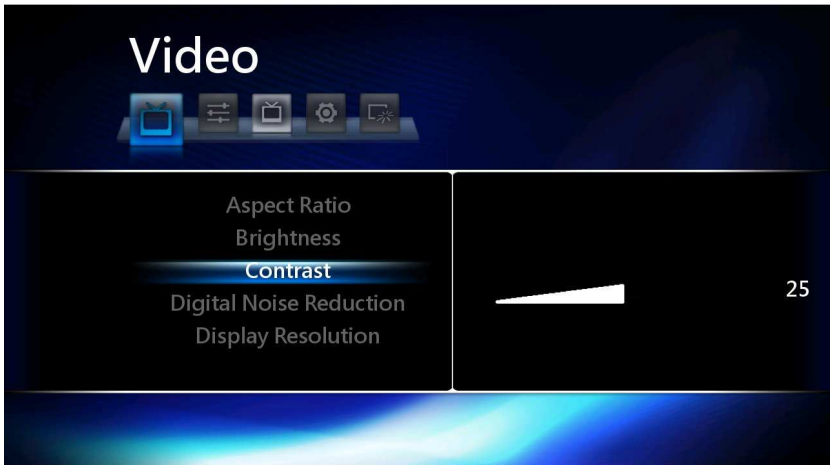

Reducción Digital de Ruido

Utilice esta configuración para activar o desctivar reducción digital de ruido. Si su televisor ya tiene esta característica, se recomienda dejar esta opción desactivada.

Resolución de Pantalla

Para experimentar el máximo beneficio y la claridad de Full HD 1080p contenido de vídeo, es necesario seleccionar la salida correcta para su TV. La mayoría de los televisores más nuevos son capaces de mostrar 1080p 60Hz o 50Hz, que proporcionará la mejor calidad de imagen al ver películas Full HD o mostrar presentaciones de diapositivas de alta resolución de imagen.

- **HDMI Auto**
- **NTSC:** Para salida de vídeo compuesto en televisores del estándar de América del Norte (480i)
- **PAL:** Para salida de vídeo compuesto en televisores del estándar (576i)
- **480P**
- **576P**
- **720 50Hz**
- **720 60Hz**
- **1080i 50Hz**
- **1080i 60Hz**
- **1080p 50Hz**
- **1080p 60Hz**

1080p 24Hz

Esta función permitirá salida de pantalla de 1920x1080 24 Hz a su televisor. Active esta función para una reproducción perfecta de contenido de vídeo a 24fps, como archivos de películas BluRay.

Configuración del sistema

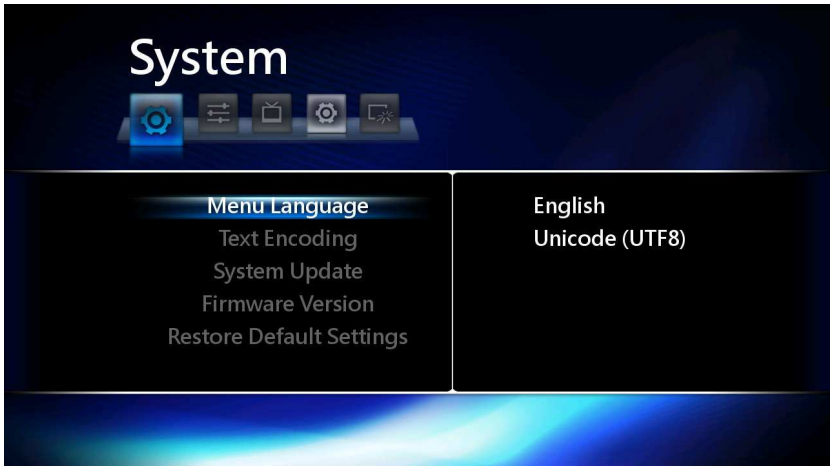

Idioma del menú

Cambiar el idioma del OSD (On Screen Display) del HD Media Player. Utilice las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para seleccionar un idioma. Pulse **OK** para confirmar.

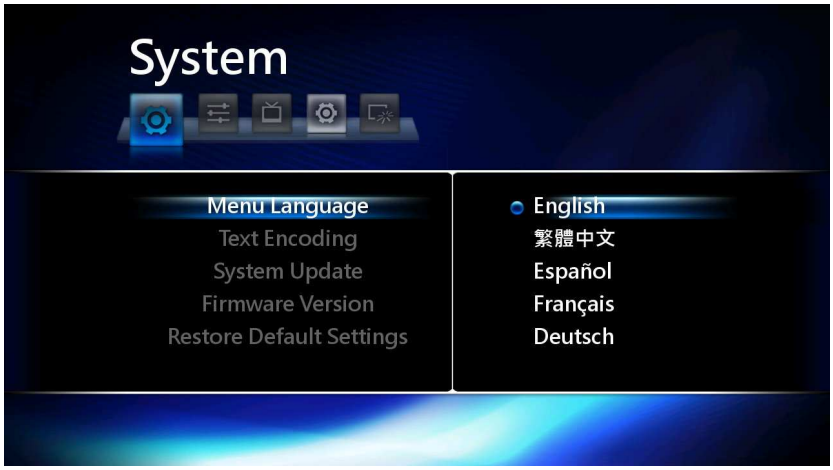

- **English**
- **繁體中文**
- **Español**
- **Français**

- **Deutsch**
- 简体中文
- 日本語
- **Italiano**
- 한국어
- **Nederlands**
- Русский

Codificación del texto

Seleccione esta opción para elegir el texto codificación de idioma que mejor se ajuste al texto de los nombres de archivo y los subtítulos. Consejo: también puede cambiar la codificación de texto mientras se ve una película pulsando el botón .

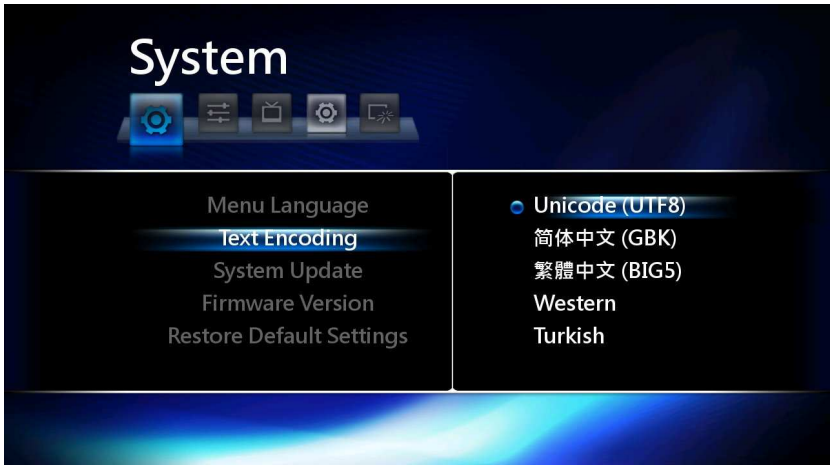

- **Unicode (UTF8)**
- **简体中文 (GBK)**
- **繁體中文 (BIG5)**
- **Western**
- **Turkish**
- **Central European**
- **Greek**
- **Cyrillic**
- **Hebrew**
- **SE European**

Actualizacion del sistema

Transcend occasionally releases new firmware updates for its products. Firmware updates can include bug fixes, compatibility improvements and even new features. Ocasionalmente, Transcend libera nuevas actualizaciones de firmware para sus productos. Las actualizaciones de firmware pueden incluir correcciones de errores, mejoras de compatibilidad e incluso nuevas funciones.

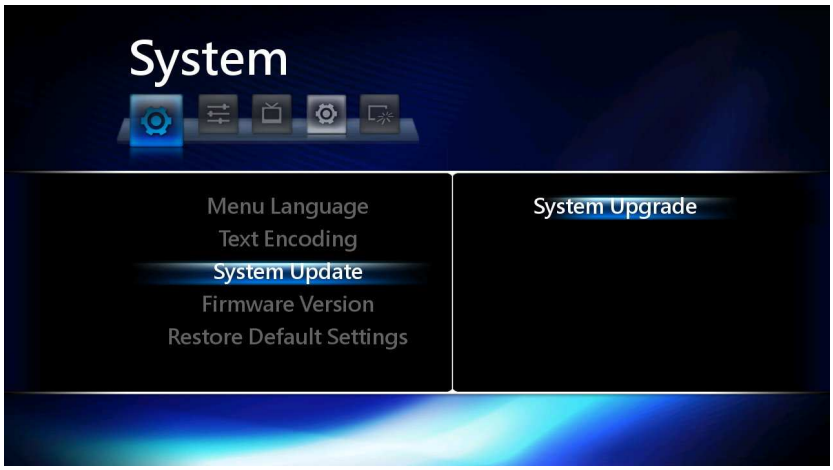

Como usar actualización del sistema:

1. Descarge el archivo de firmware mas reciente de www.transcend.com.tw/downloads
2. Copia el archivo de actualización “**install.img**” a una unidad flash USB o disco duro
3. Conecte su dispositivo de almacenamiento USB al HD Media Player
4. Seleccione "Actualización del sistema" para iniciar el proceso de actualización de software

Precaución: NUNCA desconecte el cable de alimentación o sacar cualquier dispositivo de almacenamiento, mientras que el firmware se está actualizando. Si la actualización del firmware falla y su HD Media Player no se enciende, póngase en contacto con atención al cliente de Transcend.

Versión de Firmware

Seleccione esta opción para mostrar la versión del firmware actualmente instalado en HD Media Player.

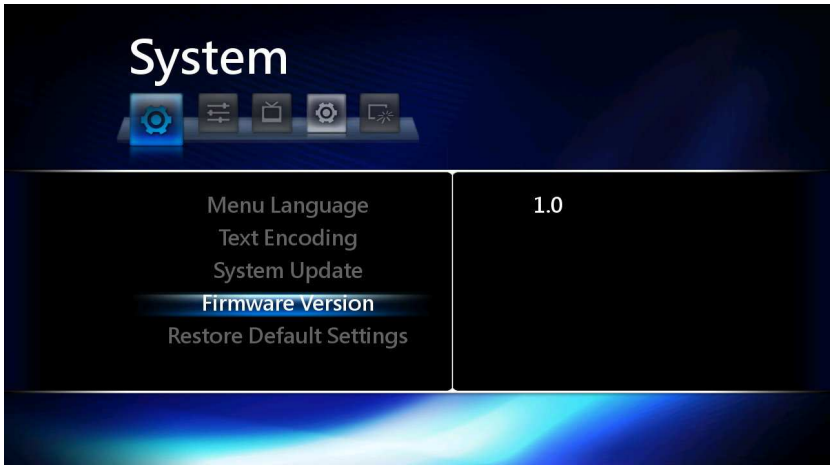

Restaurar valores predeterminados

Esta opción restaurará la configuración del HD Media Player a su estado predeterminado de fábrica.

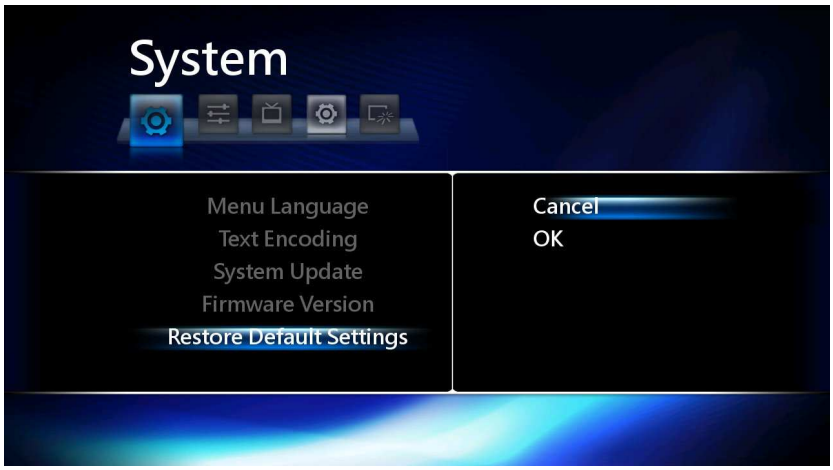

Para utilizar Restaurar Sistema

1. Resalte “**OK**” y pulse el botón **OK**
2. Un mensaje de confirmación aparecerá.
3. Seleccione CONFIRM y pulse **OK**
4. Después de volver al reproductor a su estado predeterminado de fábrica, la pantalla de selección de idiomas apararecerá.
5. Elegir el idioma deseado para empezar a utilizar el HD Media Player.

Configuración Misc.

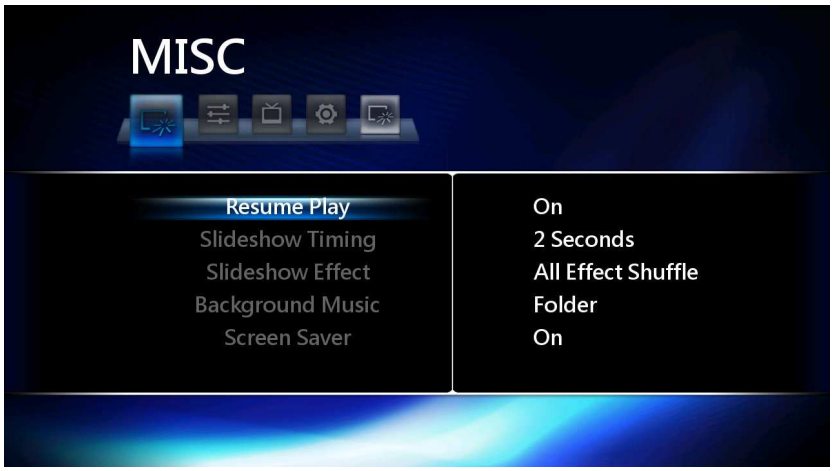

Reanudar reproducción

When this option is enabled, the HD Media Player will remember the playback position of movie files when you stop the movie before the end of the file has been reached. Cuando se activa esta opción, el HD Media Player recordará la posición de reproducción de los archivos de película cuando se detiene la película antes de que llegue al final del archivo.

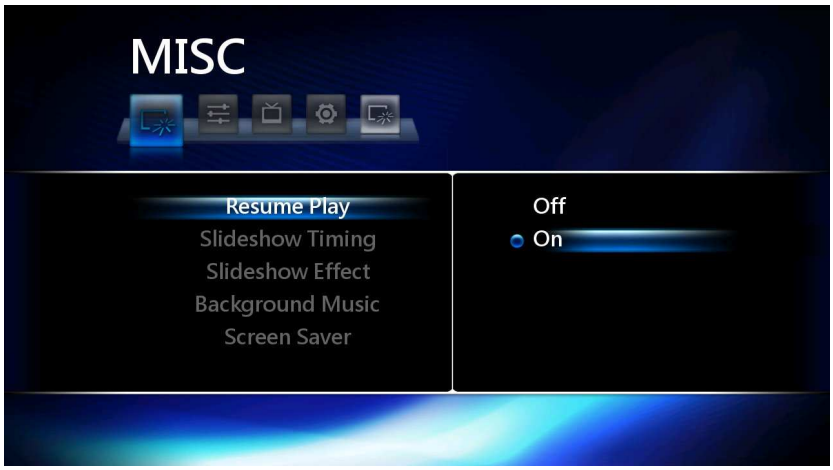

Para utilizar la función de Reanudación de reproducción:

1. Vaya a un movimiento que haya abierto anteriormente y pulse **OK** o .
2. Un mensaje mostrando“Resume Playback” aparecerá.
3. Seleccione CONFIRM para continuar viendo la película desde el punto en que la película fue detenido en la última vez que el archivo se abrió.
4. Seleccione CANCEL para iniciar la película desde el principio.

Tiempo de las Diapositivas

Ajuste la cantidad de tiempo que permanecerá cada imagen en la pantalla cuando se muestra una presentación de diapositivas.

- **2 Segundos**
- **5 Segundos**
- **10 Segundos**
- **30 Segundos**
- **1 Minuto**
- **2 Minutos**

Slideshow Effects

Cambiar la forma de transiciones entre cada foto de pantalla cuando se muestra una presentación de diapositivas.

- **Cross Fade:** La imagen mostrada se desvanece y la siguiente imagen aparece
- **Left to Right:** Nueva imagen cambia viniendo desde la derecha
- **Top to Bottom:** Nueva imagen cambia viniendo desde abajo
- **Waterfall:** Nueva imagen desciende en la pantalla como una cascada
- **Snake:** Líneas horizontales intercalados se cruzan en el centro de la pantalla
- **Dissolve:** Partículas pequeñas disolven la imagen actual y poco a poco muestran la siguiente

- **Diagonal:** Nueva imagen cambia viniendo desde la esquina superior izquierda
- **All Effect Shuffle:** Cambia imagen utilizando todos los efectos de forma aleatoria

Música de fondo

Activar o desactivar música de fondo cuando este viendo fotos.

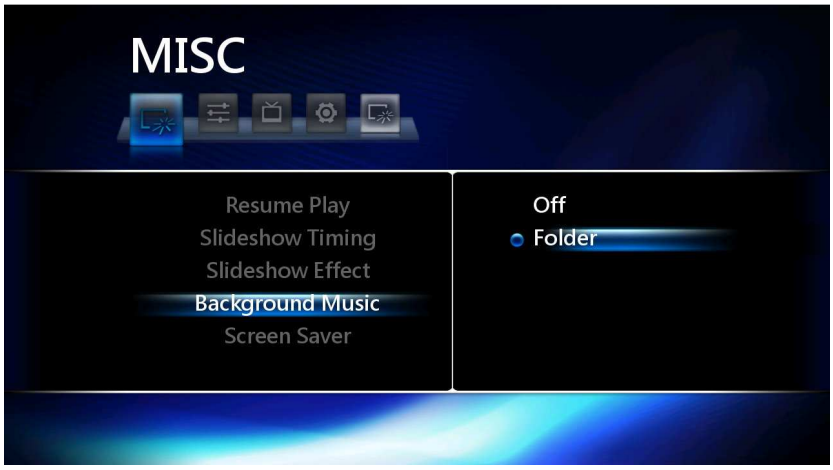

Nota:

Los archivos de música deben ser almacenados en la misma carpeta que las imágenes de diapositivas.

Protector de pantalla

Esta opción activa o desactiva el protector de pantalla. Cuando está activado, el protector de pantalla se iniciará automáticamente después de unos minutos de inactividad.

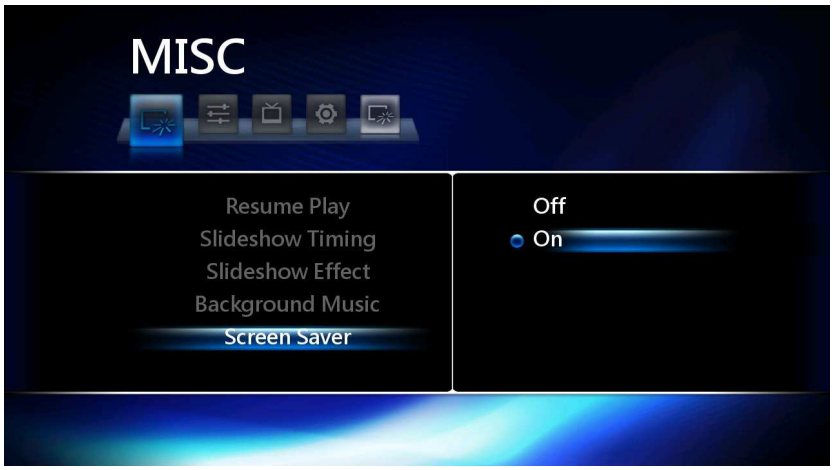

Movie Preview

Esta opción le permite desactivar la función de vista previa de la película cuando se navega un dispositivo de almacenamiento USB para archivos de vídeo. Navegación será más rápido cuando Movie Preview está en desactivado.

MISC
Slideshow Timing
Slideshow Effect
Background Music
Screen Saver
Movie Preview
Off
On

Navegador

El Navegador le permite explorar el contenido de su dispositivo de almacenamiento USB (s) para localizar películas, fotos y archivos de música para reproducir. El navegador se abrirá cuando se elige "Películas", "Fotos", "Musica", o "Examinar" en el menú Inicio, o cuando presion los botones de acesso directo , , en el control remoto.

Filtros

Para localizar más fácilmente ciertos tipos de archivos multimedia, hay cuatro filtros de navegación:

- **All:** Muestra todos los tipos de archivos multimedia al mismo tiempo.
- **Movies:** Sólo muestra el tipo de archivos de película
- **Photos:** Sólo muestra el tipo de archivos de fotos
- **Music:** Sólo muestra el tipo de archivos de música

No importa si usted elige Películas, Fotos o Música, una vez que entre en el modo navegador, puede utilizar las teclas y en cualquier momento para cambiar a un filtro diferente (o presione los botones de acceso directo , , en el control remoto).

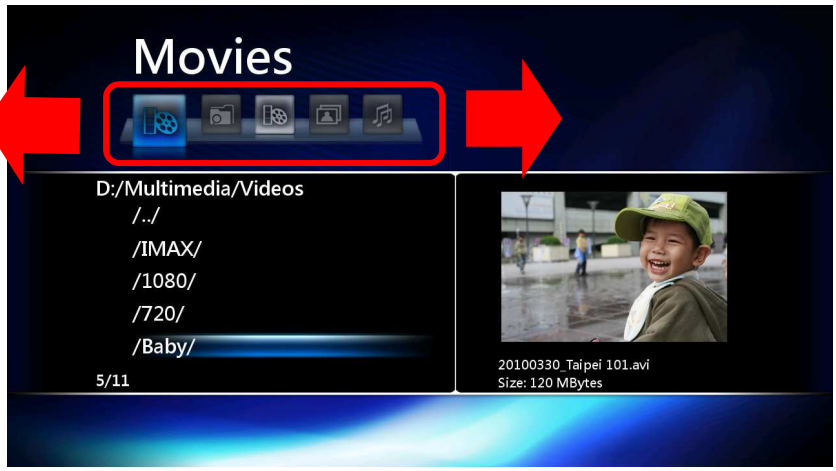

Ver Todas

Todos los directorios y contenidos serán visualizados en la pantalla. Use las teclas y para seleccionar la carpeta o archivo que desea abrir y pulse la tecla OK para ver el contenido de la carpeta o reproducir el archivo seleccionado.

Peliculas

Seleccionando Películas ( ) se aplicará el filtro de la película, lo que significa que sólo los tipos de archivos de vídeo se mostrará cuando se explora el contenido de su dispositivo de almacenamiento USB. Use las teclas y para seleccionar la carpeta que desea abrir o

película que desea reproducir. Cuando resalte un archivo de película compatible, una vista previa de la película comenzará a reproducirse en la parte derecha de la pantalla (para deshabilitar la función de vista previa, utilice el menú de configuración). Pulse OK o para reproducir la película en pantalla completa.

Controles en reproducción

Reproducir / Pausa / Paso de cuadro / Stop

- **Play:** Haga click en los botones o OK en el control remoto para reproducir una película resaltada.
- **Pause:** Haga click en el boton para pausar el video, and presione para continuar.
- **Frame Step:** Cuando está en pausa, pulse el botón repetidamente para avanzar hacia adelante cuadro por cuadro.
- **Stop:** No importa qué tipo de archivo se está reproduciendo, si hace click en el botón, detendra y cerrará el vídeo que se está reproduciendo. El navegador volverá a aparecer, mostrando la ubicación del archivo que se reprodujo.

Avance rápido / rebobinado

Los botones y ajustan la velocidad de reproducción para que pueda saltar a una parte anterior o posterior de la película o canción que se está reproduciendo. Al hacer click en estos botones repetidamente aumenta o disminuye la velocidad al siguiente nivel de intensidad. Para volver a la velocidad de reproducción normal, mantenga presionado el mismo botón hasta que se alcanza la velocidad **1x** o presione simplemente .

Niveles de velocidades del avance rápido de velocidad: **1.5x**, **2x**, **4x**, **8x**, **16x**, **32x**, **1x**
Niveles de velocidades del rebobinado: **-1x**, **-1.5x**, **-2x**, **-4x**, **-8x**, **-16x**, **-32x**, **-1x**

Próximo / Anterior

Cuando está reproduciendo un archivo de DVD, presione para avanzar al próximo capítulo, y presione para regresar al capítulo anterior.

Para otros archivos de video que no contienen posiciones de capítulos, presione el botón dos veces para ir al próximo archivo, o presione dos veces para regresar al archivo anterior dentro de la carpeta.

Magnificar y Mover

Cuando se está reproduciendo un video, haga clic en el botón del mando a distancia para magnificar la imagen del video. Mientras está magnificado el imagen, use los botones / / / para mover el imagen.
La secuencia de magnificación es de **2x**, **3x**, **4x**, **8x,** y **1x**. Continúe presionando el botón repetidamente para incrementar el tamaño de magnificación y eventualmente regresará a la magnificación original de 1x.
Nota: La ventanilla de posición de magnificación que aparece mientras está viendo fotos no aparecerá cuando está magnificando durante un video.

Menú de DVD

Cuando está reproduciendo un archivo ISO de DVD, haga clic en el botón para abrir el menú de DVD. Utilice los botones / / / y **OK** para navegar el menú.

Idioma del Audio

Algunos archivos de video contienen múltiples idiomas o pistas de audio especiales con comentarios. Cuando está reproduciendo un video, haga clic en el botón para hacer una selección de las diferentes pistas disponibles de audio. Algunos archivos tienen pistas de audio de 5.1 y 2.0. Si tiene conectado el Reproductor de Medios HD a un sistema de audio de cine con sonido envolvente, use el botón para cambiar a la pista de audio de alta calidad DTS o Dolby Digital (cuando está disponible).

Menú de Subtítulos

El Reproductor de Medios HD es capaz de disponer muchos diferentes tipos de formatos de subtítulos e idiomas. Cuando un video está siendo reproducido, haga clic en el botón para

mostrar el menú de subtítulos. Utilice los botones / para seleccionar una opción y presione **OK** para cambiar este ajuste.

- **Idioma:** Elegir un subtítulo disponible o apagar los subtítulos
- **Codificación de Texto:** Modifique este ajuste si el texto de los subtítulos no se están mostrando correctamente
- **Sincronizar el Tiempo:** Si los subtítulos parecen que falta sincronización con el video de la película y el diálogo, use este ajuste para cambiar la velocidad del subtítulo en incrementos de 100 milisegundos
- **Color:** Cambiar el color de los subtítulos en la pantalla
- **Tamaño:** Ajustar el tamaño del texto de los subtítulos
- **Compensación:** Cambiar el puesto vertical de los subtítulos en la pantalla

Nota:

Para mostrar subtítulos externos (que no son incorporados) como los de tipo SRT o SSA, el nombre del archivo del subtítulo tiene que ser el mismo que el nombre del archivo del video y puesto en la misma carpeta del video que quiere reproducir.

Por ejemplo, si el archivo del video tiene el nombre **"The Great Adventure-1080p.mkv"**, el subtítulo tiene que tener el nombre **"The Great Adventure-1080p.srt"**

Los tipos de subtítulos que son apoyados son:

Subtítulos Incorporados (si es disponible dentro del archivo de video)
SubRip (.srt)
MicroDVD (.sub)
VobSub (.idx + .sub)
SAMI (.smi)
Advanced SubStation Alpha (.ass)
SubStation Alpha (.ssa)

Información del Archivo de Video

Cuando está reproduciendo el video en la pantalla completa, haga clic en el botón en el mando a distancia para ver la información sobre el archivo del video que está siendo reproducido. Opima el botón de nuevo para ver mas detalles técnicos sobre el archivo, y oprímalo una vez mas para cerrar la ventanilla de información.

Fotos

Seleccionando **Fotos** ( ) se aplicará el filtro de fotos, que significa que solo los archivos que son de tipos de fotos serán mostrados cuando navegue el contenido de su dispositivo de almacenaje USB. Utilice los botones y para seleccionar la carpeta que quiere abrir o la foto que quiere ver. Cuando tenga destacado un archivo de imagen, una vista anticipada será

mostrada al lado derecho de la pantalla. Oprima **OK** o para ver la imagen en la pantalla completa. Si el Slideshow Timing está activado en el menú de Configuración, una presentación de diapositivas de todas las fotos disponibles en la carpeta actual de su dispositivo de almacenaje USB será reproducido.

Aviso:

- Para permitir la reproducción automática de un show de diapositivas, oprima y seleccione **Misc>Slideshow Timing**
- Puede ver fotos al mismo tiempo que está reproduciendo música MP3.
- Si tiene archivos de música en la misma carpeta que las fotos que está viendo, la música será reproducida automáticamente durante el show de diapositivas de pantalla completa (esta función se puede encontrar en **Setup>Misc>Background Music**).

Vista Miniatura

Cuando está navegando las fotos usando el modo navegación de Foto, oprima el botón sobre el comando a distancia para cambiar a la vista miniatura. Utilice los botones / / / para seleccionar una foto y haga clic en **OK** para mostrarlo en la pantalla completa. Oprima para regresar a la lista de miniaturas. Para navegar en vista de lista, simplemente oprima el botón de nuevo.

Girar

Mientras está viendo una foto en la pantalla completa, puede oprimir y para girar la foto. El show de diapositivas (si está activado) será pausado. Haga clic sobre para continuar el show de diapositivas.

Magnificar y Mover

Mientras está viendo una imagen o show de diapositivas con la pantalla completa, haga clic sobre el botón para magnificar la imagen que está mostrando. Mientras está magnificado, use los botones / / / para mover la imagen. Una ventanilla de localización que contiene una representación de la imagen completa será mostrada en la parte baja a la derecha de la pantalla. Un rectángulo pequeño será mostrado en la superposición que indica cual parte del imagen es visible en la pantalla.

La secuencia de magnificación es **2x**, **4x**, **8x, 16x** y **1x**. Continúe oprimiendo el botón repetidamente para aumentar la cantidad de magnificación y eventualmente regresará a 1x del tamaño de la pantalla.

Repetir

Durante la reproducción del show de diapositivas en la pantalla completa, haga clic en el botón repetidamente para cambiar a modos diferentes de repetición. Los modos de repetición disponibles son::

- **Off:** Mostrar las fotos en la carpeta una vez. (predefinido)
- **Repeat All:** Mostrar continuamente (en orden) todas las canciones en la carpeta
- **Shuffle:** Reproducir al azar todas las canciones en la carpeta

Música

Seleccionando **Música** ( ) aplicará el Music filter, que significa que solo los archivos de tipo música serán mostrados cuando navegue el contenido de su dispositivo de almacenaje USB. Use los botones y para seleccionar la carpeta que quiere abrir o la canción que quiere reproducir. Cuando destaque un archivo de música, información detallada sobre la canción (ID3 Tag) será mostrado en la parte derecha de la pantalla. Oprima **OK** o para ver la imagen en la pantalla completa.

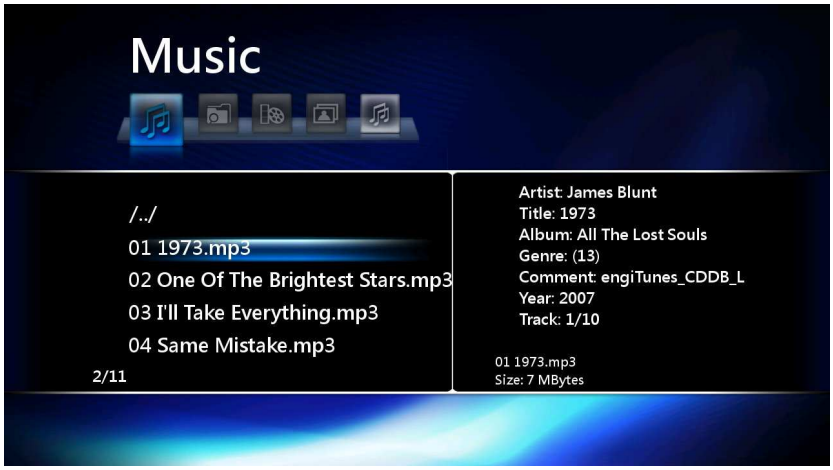

Información del Archivo de Música

Cuando está reproduciendo un archivo de música, haga clic sobre el botón en el comando a distancia para ver el estado de la preproducción de la canción. Oprima el botón de nuevo para cerrar la ventanilla de información.

Adelante Rápido / Rebobinar

Los botones y ajustan la velocidad de reproducción para que pueda pasar a una parte mas temprano o más tarde del video o canción que está reproduciendo. Haciendo clic en estos botones repetidamente aumenta o disminuye la velocidad al próximo nivel de intensidad. Para regresar a la velocidad normal de reproducción, siga presionando el mismo botón hasta llegar a la velocidad de **1x** o simplemente puede presionar .

Niveles de velocidad de Adelante Rápido: **1.5x**, **2x**, **4x**, **8x**, **16x**, **32x**, **1x**
Niveles de velocidad para Rebobinar: **-1x**, **-1.5x**, **-2x**, **-4x**, **-8x**, **-16x**, **-32x**, **-1x**

Repetir

Durante la reproducción de música, haga clic en el botón repetidamente para cambiar a modos diferentes de repetición.
Modos disponibles de repetición son:

- **Off:** Reproducir las fotos en la carpeta una vez. (predefinido)
- **Repeat [1]:** Repetir continuamente la canción que está siendo reproducido
- **Repeat All:** Reproducir continuamente (en orden) todas las canciones en la carpeta
- **Shuffle:** Reproducir al azar todas las canciones en la carpeta

Especificaciones

Dimensiones:	146 mm × 35 mm × 122 mm
Corriente:	Input: 100V~ 240V 0.3A, Output: DC5V 2.0A
Resolución: (*1)	NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Salida de Video:	HDMI / Composite
Salida de Audio	HDMI / Optical / Stereo
Formatos de Video:	H.264, VC-1, RMVB, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XviD, WMV9, MJPEG, FLV
Formatos de Imágenes:	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Formatos de Audio:	MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, RA, FLAC, WAV, LPCM(*2), Dolby Digital(*2), DTS(*2)
Formatos de Subtítulos	SRT, SUB, IDX+SUB, SMI, ASS, SSA
Certificados:	CE, FCC, BSMI
Garantía:	2 Years

*1. Televisor o monitor compatible con HDMI es requerido para reproducción en 720p, 1080i y 1080p.
*2. Dolby Digital, DTS y LPCM audio funciona solo con el contenido de video.

Información Para Ordenar

Descripción del Dispositivo	Nro de Parte Transcend
DMP10 HD Media Player	TS-DMP10

Transcend Limited Warranty

“Above and Beyond” es el lema de nuestro servicio al cliente. Nos esmeramos para estar por encima de las normas de la industria, lo cual es parte de nuestro compromiso para la satisfacción de nuestros valiosos clientes. Por favor, no romper o quitar la etiqueta de garantía en sus productos de Transcend, ya que esto anulará la garantía del producto.

Todo los productos de **Transcend information, Inc. (Transcend)** están garantizado y evaluados para estar libres de defectos en el material y la mano de obra y para adaptarse a las especificaciones publicadas. Durante el periodo de garantía, si su **Reproductor de Medios HD** fallara bajo uso normal en las condiciones recomendadas debido a defectos en el material o la mano de obra, Transcend reparará el producto o lo reemplazará con uno similar. Esta garantía está sujeta a las condiciones y limitaciones estipuladas a continuación.

Duración de la Garantía: El **Reproductor de Medios HD** de Transcend está cubierto por esta garantía por un periodo de dos (2) años a partir del día de la compra del producto. Prueba de la fecha de compra es necesaria para hacer efectiva la garantía. Transcend inspeccionará el producto y decidirá si debe ser reparado o reemplazado. Transcend se reserva el derecho de proveer un producto equivalente o un producto restaurado.

Limitaciones: Esta garantía no se aplica a fallas en el producto causadas por accidentes, abuso, mal manejo, instalación inapropiada, alteraciones, actos de la naturaleza, uso impropio o problemas con la energía. Además, la apertura o adulteración en el estuche del producto, o cualquier daño físico, abuso o alteración de la superficie del producto, incluyendo alteraciones de las etiquetas adhesivas de garantía o calidad, número de serie del producto o números electrónicos también invalidarán la garantía. Esta garantía sólo se aplica al producto en sí, y excluye todos los accesorios del producto, incluyendo pero no limitado a: cables, adaptadores de corriente, y mandos a distancia, que deben intercambiarse un plazo de siete días de la fecha de compra si es defectuoso. Transcend no es responsable por la recuperación de datos perdidos debido al fallo de un dispositivo de disco duro. El **Reproductor de Medios HD** debe ser usado con equipos que se ajusten a los estándares recomendados por la industria. Transcend no será responsable por daños causados al **Reproductor de Medios HD** por medio de otro equipo. Transcend no se hará en ningún evento responsable por cualquier daño directo o indirecto, pérdida de ganancia, pérdida de inversiones de negocios, pérdida comercial o interferencia con relaciones de negocios como resultado de información perdida. Transcend tampoco es responsable por daños causados a cualquier otro dispositivo, aunque esta posibilidad haya sido previamente mencionada.

Exención de Responsabilidad: Esta garantía limitada es exclusiva. No hay otro tipo de garantías, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. Esta garantía no se ve afectada de ninguna manera por el hecho de que Transcend provea asistencia técnica o consejos al usuario.

Póliza de Garantía de Transcend: http://www.transcendusa.com/Support/Warranty.asp

Registro en Línea: Para facilitar el servicio de garantía, por favor registre su producto Transcend durante los 30 días siguientes al día de la compra.

Registre su producto en línea en **www.transcend.com.tw/register**

- Las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Transcend® ***Transcend Information, Inc.***

* El logotipo de Transcend es una marca registrada de Transcend Information, Inc.

* Todos los logotipos y marcas son marcas registradas de sus respectivas empresas.